



## インテークガイドパネル

### 取扱説明書

取り付けは必ず専門ショップにてお願いします。  
本製品は下記に示す車両にのみ取り付け可能です。

商品名	匠プロジェクト インテークガイドパネル
用途	自動車部品
メーカー・車種・エンジン型式	スバル WRX STI CBA-VAB EJ20
	スバル WRX S4 DBA-VAG FA20
	スバル レヴォーグ DBA-VMG FA20
	スバル レヴォーグ DBA-VM4 FB16
年式	VAB 2014年8月～2019年12月
	VAG 2014年8月～2021年1月
	VM* 2014年6月～2020年11月

本書は取り付け作業前に必ずお読みください。

#### はじめに

- ・この度は匠プロジェクトインテークガイドパネルをお買い上げいただきありがとうございます。  
取り付けは必ず専門業者に依頼し、取り付け後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。
- ・本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の保証はいたしかねます。
- ・車輛には組付けの個体差等のばらつきがあります。取り付け、塗装前に車輛に本製品の仮合わせをしてください。加工、塗装後の返品、クレームには一切応じません。
- ・本製品の取り付け作業中に生じた損害などにつきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・「匠」は生産の都合上、商品表面に小傷やカーボンの織目の一定でない箇所が存在する場合がありますのであらかじめご了承ください。

## <付属品>

①	取扱説明書	1部
②	クリップ※予備2個	4個
③	エプトシーラー(スポンジ)	1個
④	ボルト ※純正再使用可	4本

## 取り付け作業

### ①ボルトを外す




・赤矢印で示した4か所のボルトを外します。

### ②仮合わせ



・インテークパネルの仮合わせをします。  
その際に赤丸で示した場所は当たりやすくなっているの注意してください。  
ダクトとの隙間もこの時に確認してください。

### ③ダクトとの隙間に緩衝材を張る

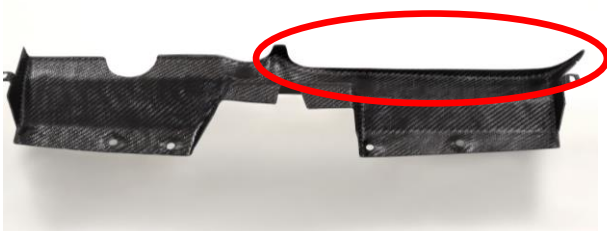

・赤丸で示した場所に緩衝材(付属のエプトシーラー)を隙間が埋まる程度に張ります。  
1枚で埋まらなければ2枚重ねて貼ってください。

### ④取り付け



・赤矢印で示した場所を固定します。  
・左右の2か所は付属のクリップで、真ん中の4か所は付属のボルトで固定します。