



## JQR 対応チタンマフラー(ダブル)

### 車種共通取扱説明書

取り付けは必ず専門ショップにてお願いします。  
本製品は下記に示す車両にのみ取り付け可能です。

商品名	匠プロジェクト JQR対応チタンマフラー
用途	自動車部品
メーカー・車種・エンジン型式	スバル WRX STI CBA-VAB EJ20 スバル WRX S4 DBA-VAG FA20
年式	VAB 2014年8月～2019年12月 VAG 2014年8月～2020年6月

本書は取り付け作業前に必ずお読みください。

#### はじめに

- ・この度は匠プロジェクト JQR 対応チタンマフラーをお買い上げいただきありがとうございます。
  - ・取り付けは必ず専門業者に依頼し、取り付け後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。
  - ・本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の保証はいたしかねます。
  - ・車輻には組付けの個体差等のばらつきがあります。取り付け前に車輻に本製品の仮合わせをしてください。加工等後の返品、クレームには一切応じません。
  - ・本製品の取り付け作業中に生じた損害などにつきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - ・球面フランジ(エンジン側)のガスケットは再利用します。
  - ・作業をされる際は手袋などの着用を推奨いたします。
- ※取り付け完了後はウエスなどで取り付けの際についた油汚れや手垢などをきれいにふき取ってください。  
焼き付きにより汚れが取れなくなる場合があります。

<付属品>

①	取扱説明書	1部
②	リアピース	2個
③	センターパイプ	1個
④	Y字パイプ	1個
⑤	ガスケット(φ60)	2枚
⑥	ガスケット(φ70)	1枚
⑦	ボルトナット	6セット

・取り付け作業を始める前に・・・

①JQRコード、エンジン型式、ロット番号適合の確認



- ① JQRコード
- ② エンジン型式
- ③ ロット番号

商品を開封したら、①②③の番号がすべての構成パーツでそろっているかをお確かめください。  
Y字パイプはロット番号のみの表記です。  
どれか一つでも番号がそろっていない場合は、販売店へお問い合わせください。


②マフラー取り外し

装着されているマフラー(リアピースとセンターパイプ)を外してください。

③仮合わせ

取り付け位置を把握してから作業を行ってください。

## ・取り付け方法

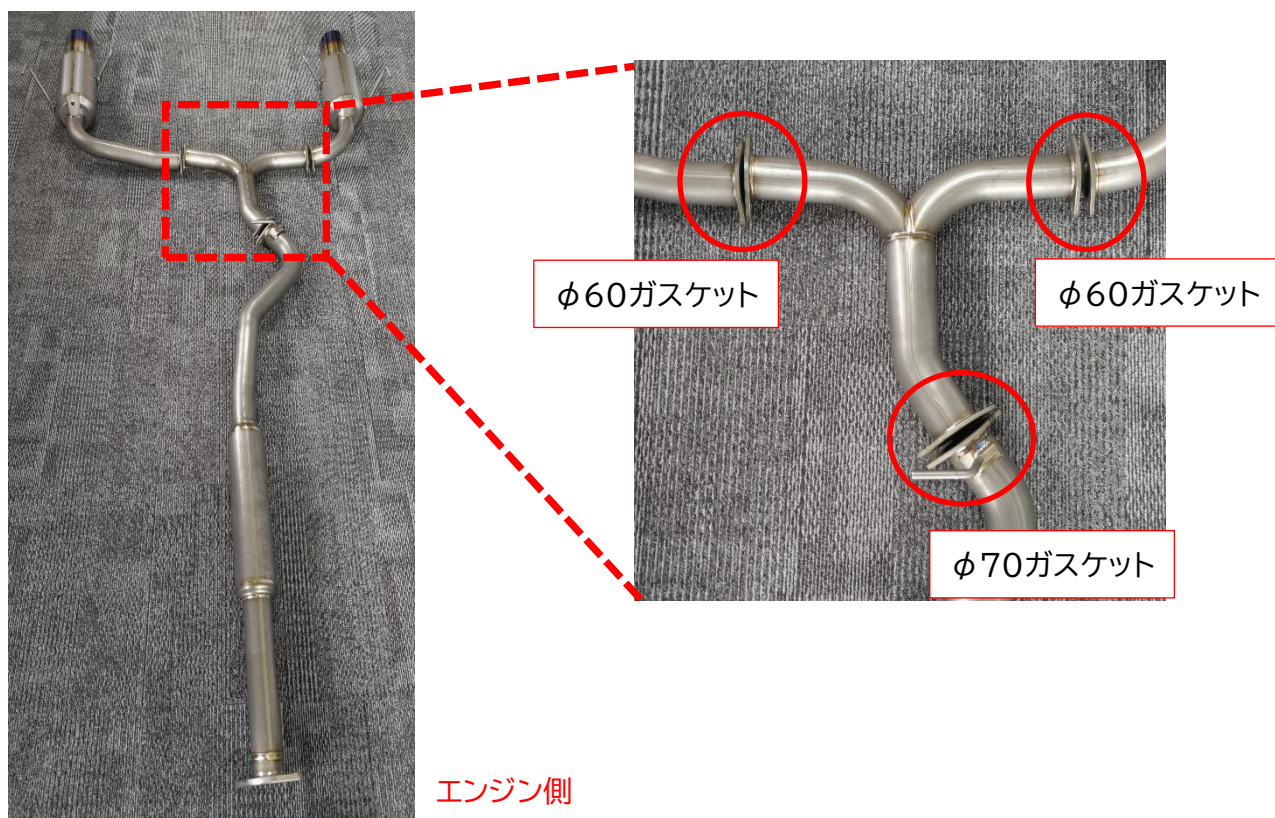

- ①赤丸で示した部分に付属のガスケットとボルトナットを使用し、仮組をしてください。  
球面フランジのガスケットは再利用します。
- ②仮組をしたら本締めを行います。その際に赤丸で示した部分を先に締めます。  
次に球面フランジ(エンジン側)のボルトを締めてください
- ③最後に作業が終了したらエンジンをかける前にマフラーの本体の拭き上げを行ってください。  
油汚れなどが残ったまま使用されますと焼き付いて取れなくなる場合があります。

### ※注意事項

取り付け完了後はウエスなどで取り付けの際についた油汚れや手垢などをきれいにふき取ってください。  
焼き付きにより汚れが取れなくなる場合があります。