



リアディフューザー

取扱説明書

取り付けは必ず専門ショップにてお願いします。
本製品は下記に示す車両にのみ取り付け可能です。

商品名	匠プロジェクト リアディフューザー
用途	自動車部品
メーカー・車種・エンジン型式	スバル WRX STI CBA-VAB EJ20 スバル WRX S4 DBA-VAG FA20
年式	VAB 2014年8月～2019年12月 VAG 2014年8月～2021年1月

本書は取り付け作業前に必ずお読みください。

はじめに

- ・この度は匠プロジェクトリアディフューザーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けは必ず専門業者に依頼し、取り付け後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください
- ・本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の保証はいたしかねます。
- ・車輻には組付けの個体差等のばらつきがあります。取り付け、塗装前に車輻に本製品の仮合わせをしてください。加工、塗装後の返品、クレームには一切応じません。
- ・本製品の取り付け作業中に生じた損害などにつきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・「匠」ディフューザーは製造の都合上商品表面に小傷やカーボンの織目の一定でない箇所が存在する場合がありますのであらかじめご了承ください。

<付属品>


①	取扱説明書	1部
②	専用ステンレスステー ※高さ調整穴2か所	2個
③	M8ボルト&ナット ※ステーと車輻固定用	2セット
④	M6ボルト&ナット&ワッシャー ※ステーとディフューザー固定用	2セット
⑤	M10ボルト 長さ30mm リアメンバー側ボルト ※純正ボルト代替可能	2個
⑥	M10ワッシャー ※STIフレキシブルサポート装着時に使用	2個
⑦	M10ボルト 長さ35mm	2個
⑧	M10アルミ削り出しカラー 長さ15mm	2個
⑨	本体	1個

取り付け作業を始めるに・・・

- ・STI 製リアスポイラーを含め、他社製のパーツがついている場合、干渉しない場所を除き、そのパーツを外してから作業を行ってください。

取り付け作業

①専用ステンレスステーの取り付け

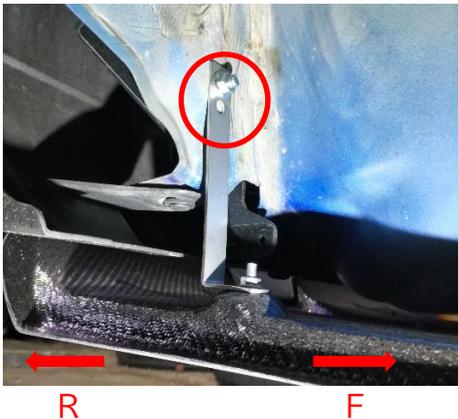

- ・赤丸で示した場所を付属の M8 ボルトとナットを使用して仮止めします。

②ディフューザーの取り付け



- ・赤丸で示した場所を仮止めします。
ステーとディフューザーの仮止めには M6 ボルトとナットとワッシャーを使用します。
- ・位置決めが完了したら取り付け部分を固定します。

※STI 製フレキシブルサポートフレームを装着している場合は、フロント側の固定部分に付属のアルミカラーとロングボルトを使用して取り付けます。